


Картотеки AFC-02/03/04/05

ПРОМЕТ




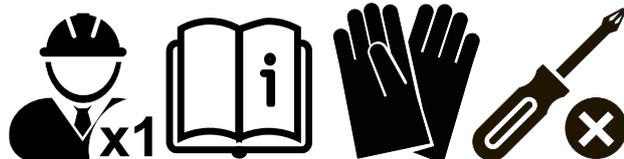


ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

1. НАЗНАЧЕНИЕ

Картотеки серии AFC предназначены для систематизации и удобного хранения документации
Изделие сертифицировано на соответствие требованиям ГОСТ 16371.

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
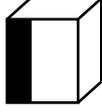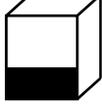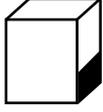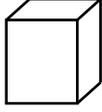
| Модель |  mm |  mm |  mm |  kg* |
|-----------------|--|--|--|---|
| AFC - 02 | 693 | 470 | 646 | 24 |
| AFC - 03 | 1007 | 470 | 646 | 39 |
| AFC - 04 | 1320 | 470 | 646 | 48 |
| AFC - 05 | 1634 | 470 | 646 | 59 |


* - допустимое отклонение +/- 10%

3. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ








| № | Наименование | Кол-во шт. | № | Наименование | Кол-во шт. |
|----------|------------------------------|------------|-----------|-----------------------|------------|
| 1 | Дно ящика | 2/3/4/5* | 8 | Стенка задняя | 1 |
| 2 | Стенка задняя/передняя ящика | 4/6/8/10* | 9 | Стенка боковая правая | 1 |
| 3 | Панель ящика | 2/3/4/5* | 10 | Стяжка | 2/2/3/4* |
| 4 | Держатель А4 | 2/3/4/5* | 11 | Штанга | 1 |
| 5 | Комплект направляющих | 2/3/4/5* | 12 | Крышка | 1 |
| 6 | Основание | 2/3/4/5* | 13 | Комплект фурнитуры | 1 |
| 7 | Стенка боковая левая | 1 | | | |

* - Настоящая инструкция по сборке составлена на примере картотеки AFC-04, сборка остальных картотек данной серии (AFC-02/03/05), осуществляется аналогичным образом с учетом количества выдвижных ящиков и фурнитуры.


4. ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ

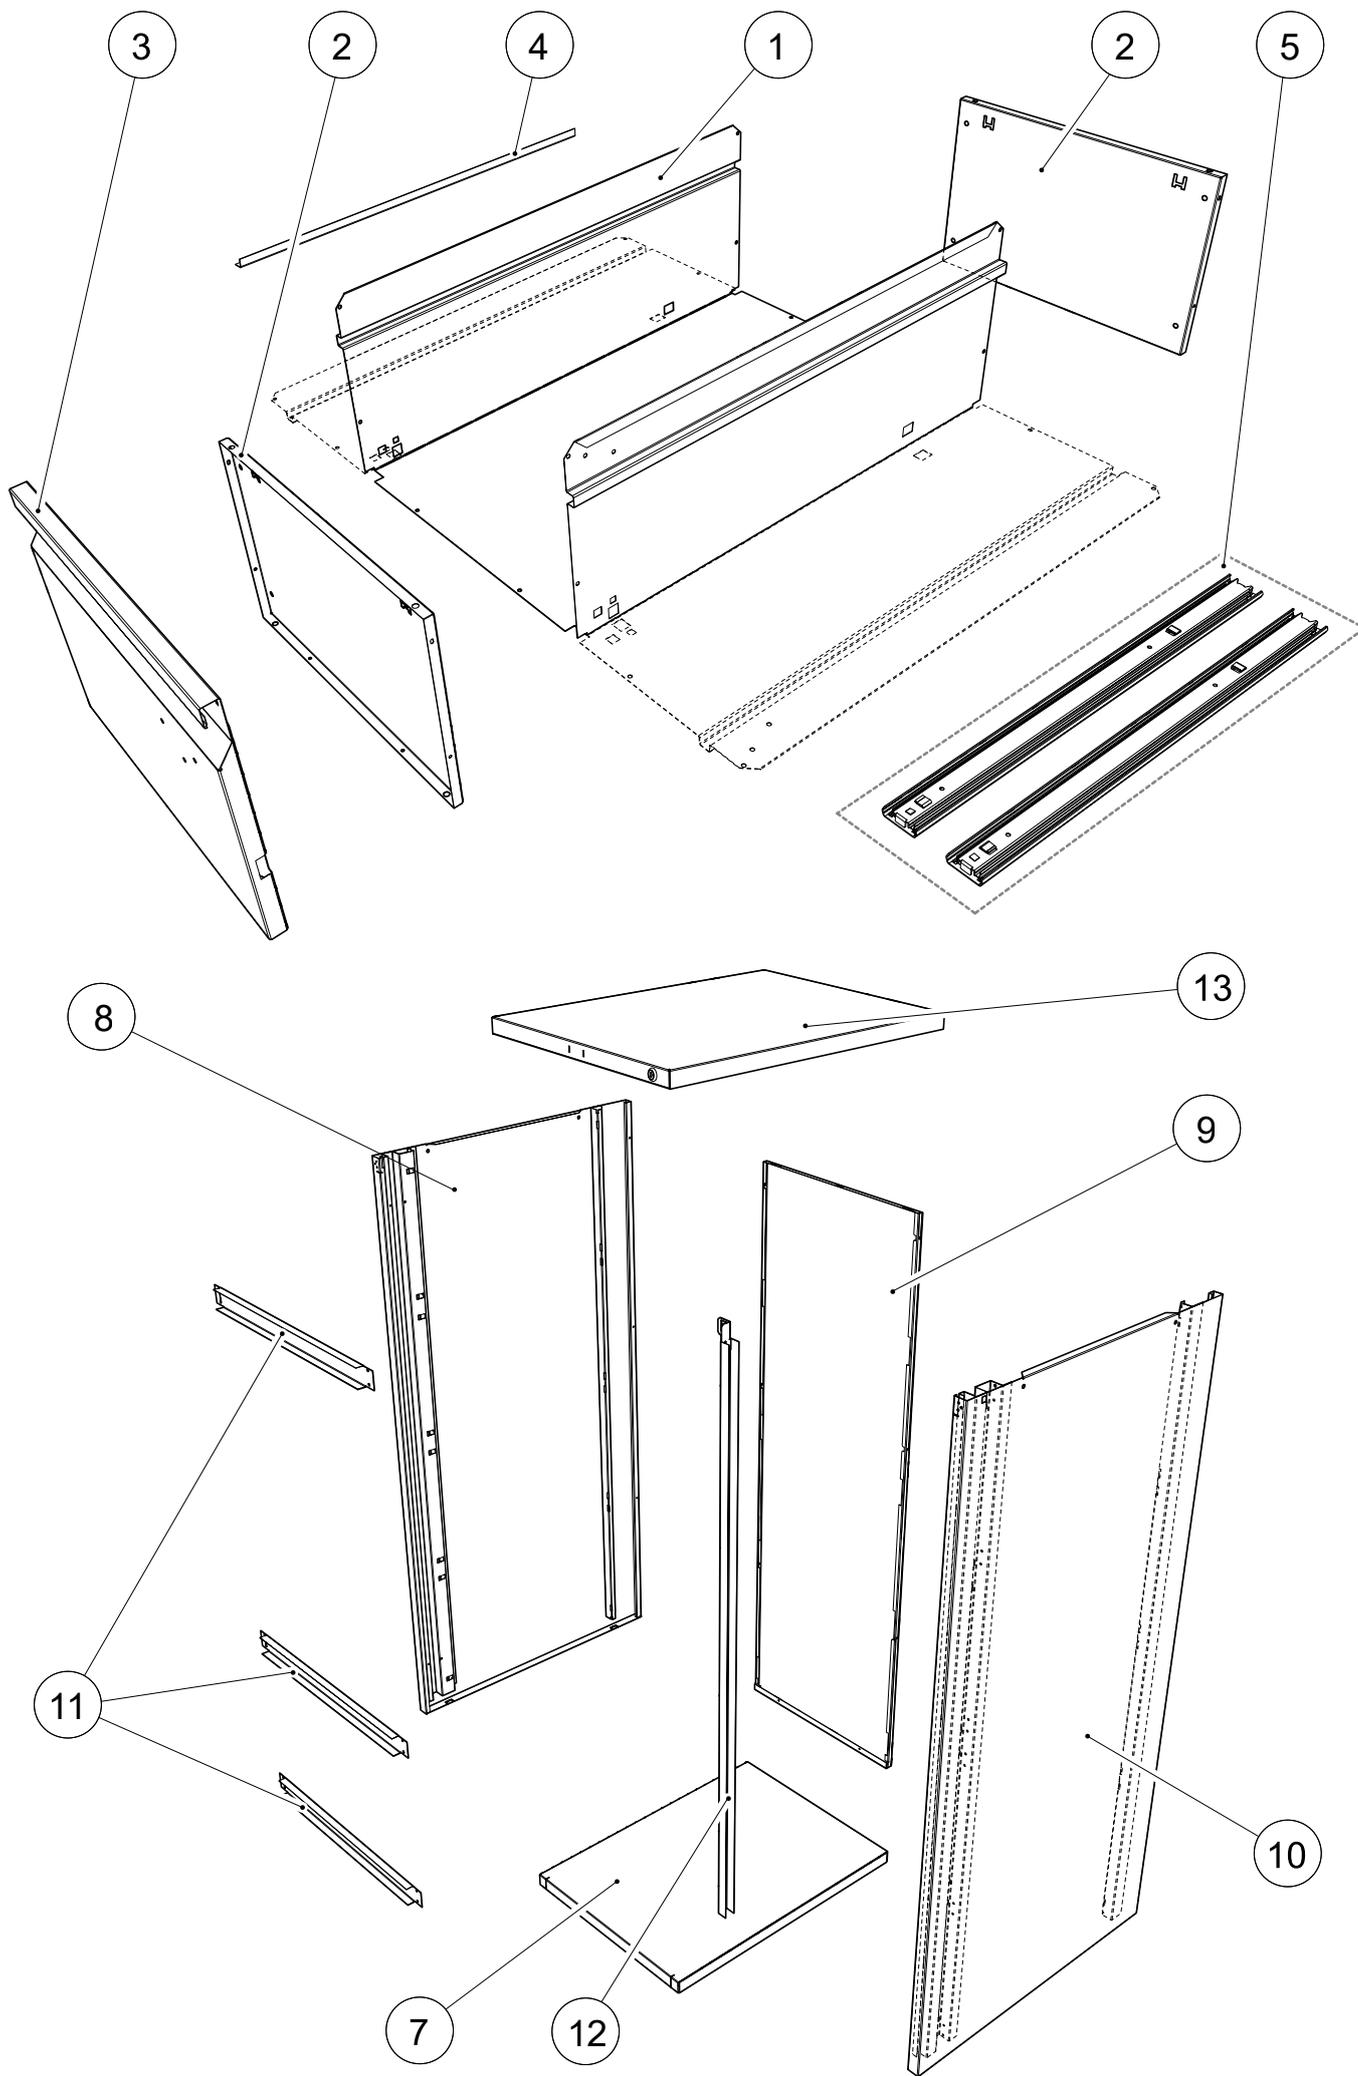


4.1 КОМПЛЕКТ ФУРНИТУРЫ 13
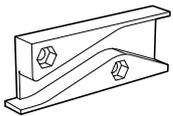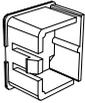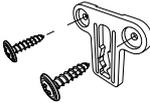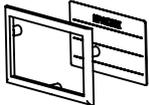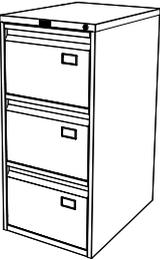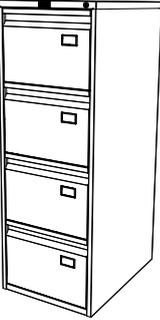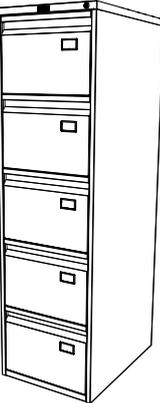
| | 4.8x9.5 DIN7081 |  | M4x10 DIN967 | M4 DIN934 | M5x20 DIN7985 |  |  4.2x13 - 2x |  |  |
|--|--------------------|---|-----------------|--------------|------------------|--|--|---|---|
| AFC - 02  | 38x | 2x | 4x | 4x | 8x | 4x | 1x | 2x | 1x |
| AFC - 03  | 52x | 3x | 6x | 6x | 12x | 6x | 1x | 3x | 1x |
| AFC - 04  | 68x | 4x | 8x | 8x | 16x | 8x | 1x | 4x | 1x |
| AFC - 05  | 86x | 5x | 10x | 10x | 20x | 10x | 1x | 5x | 1x |


1

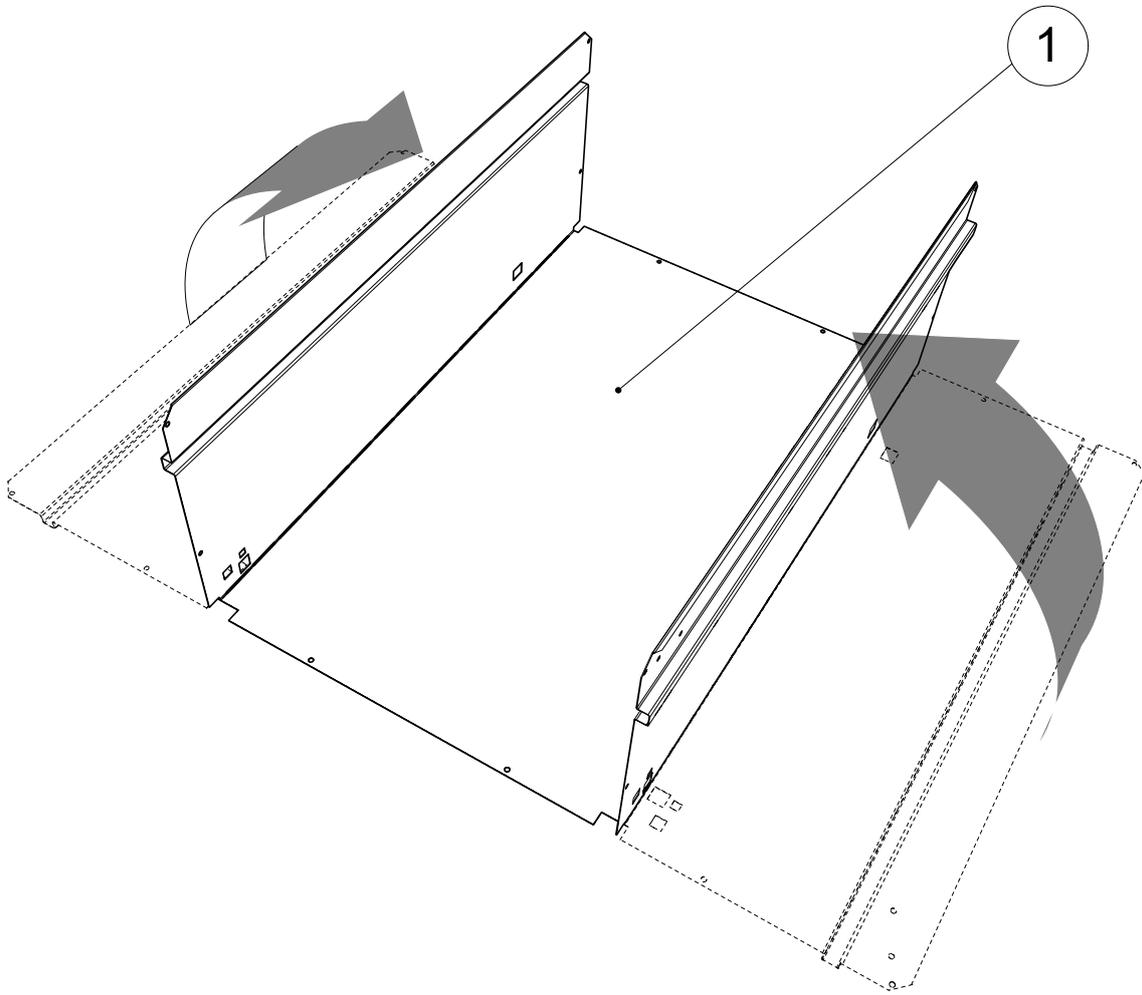


2

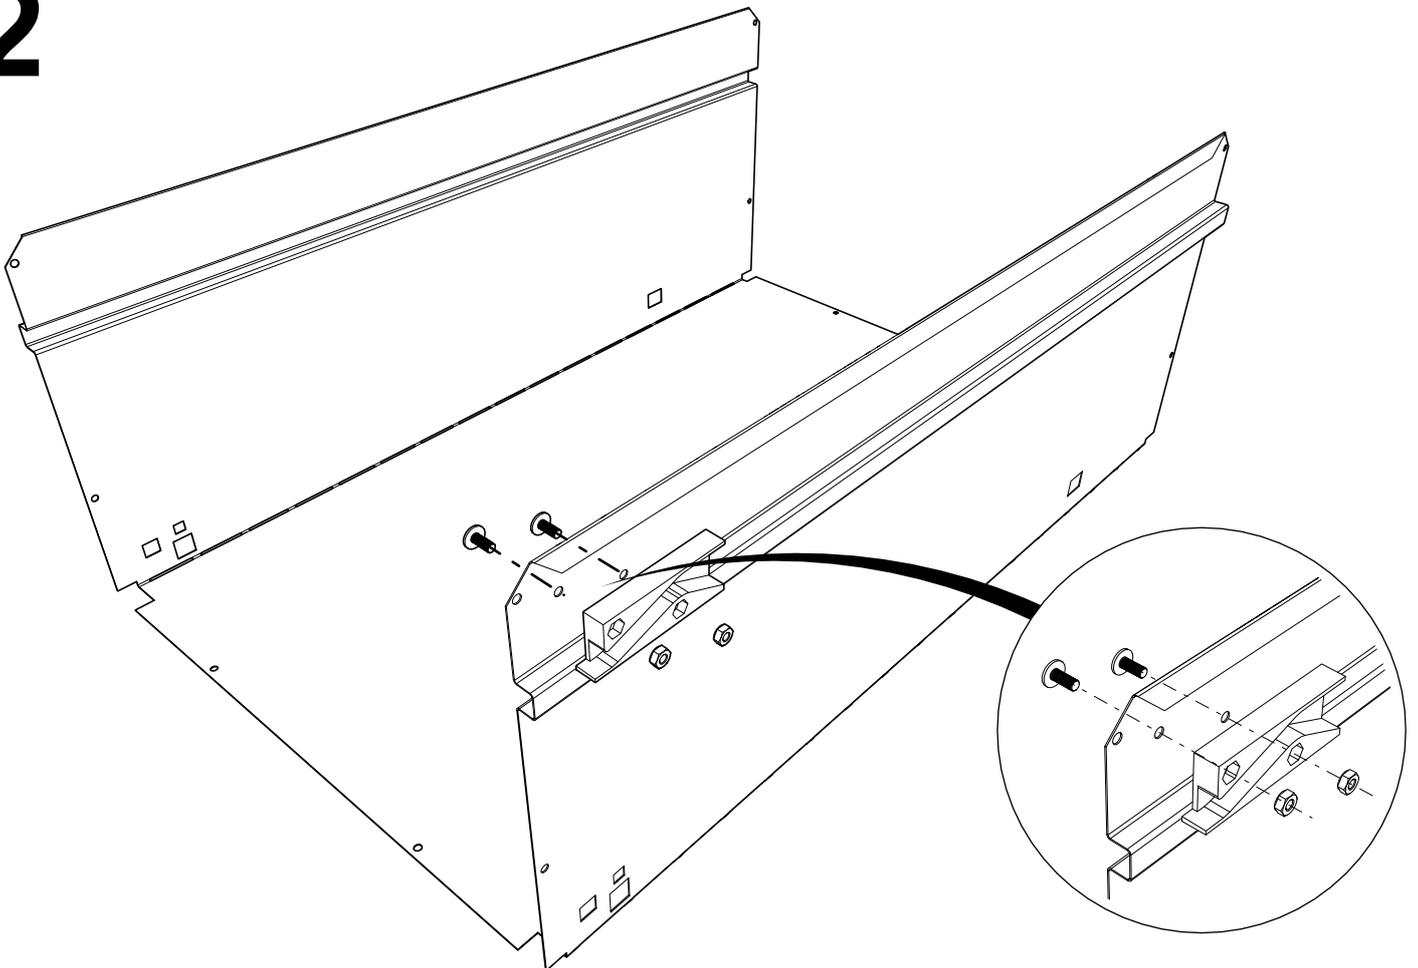


3

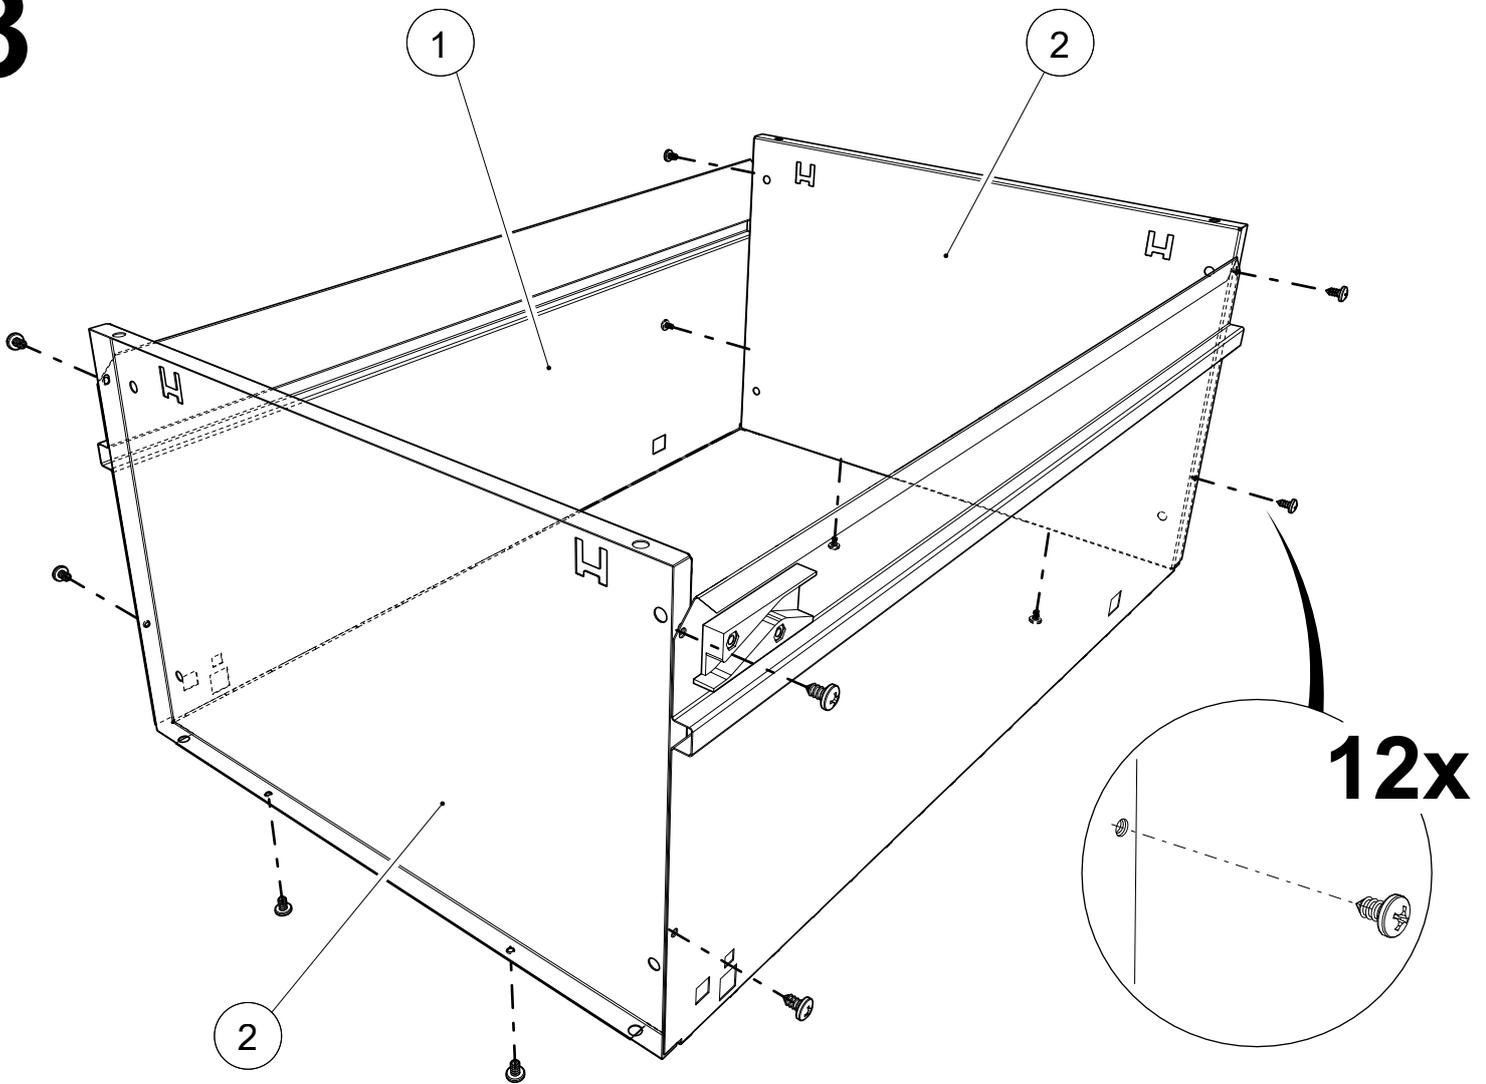


4

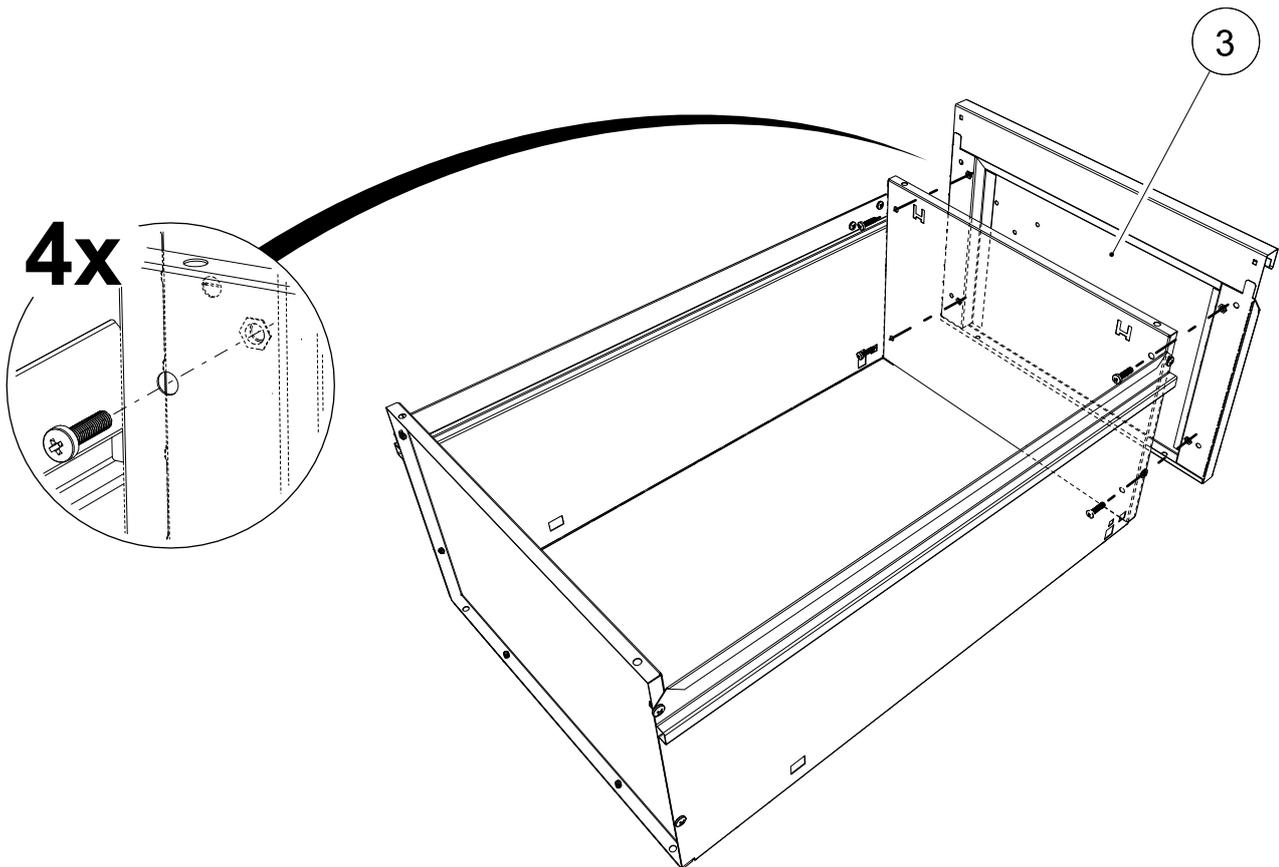


5

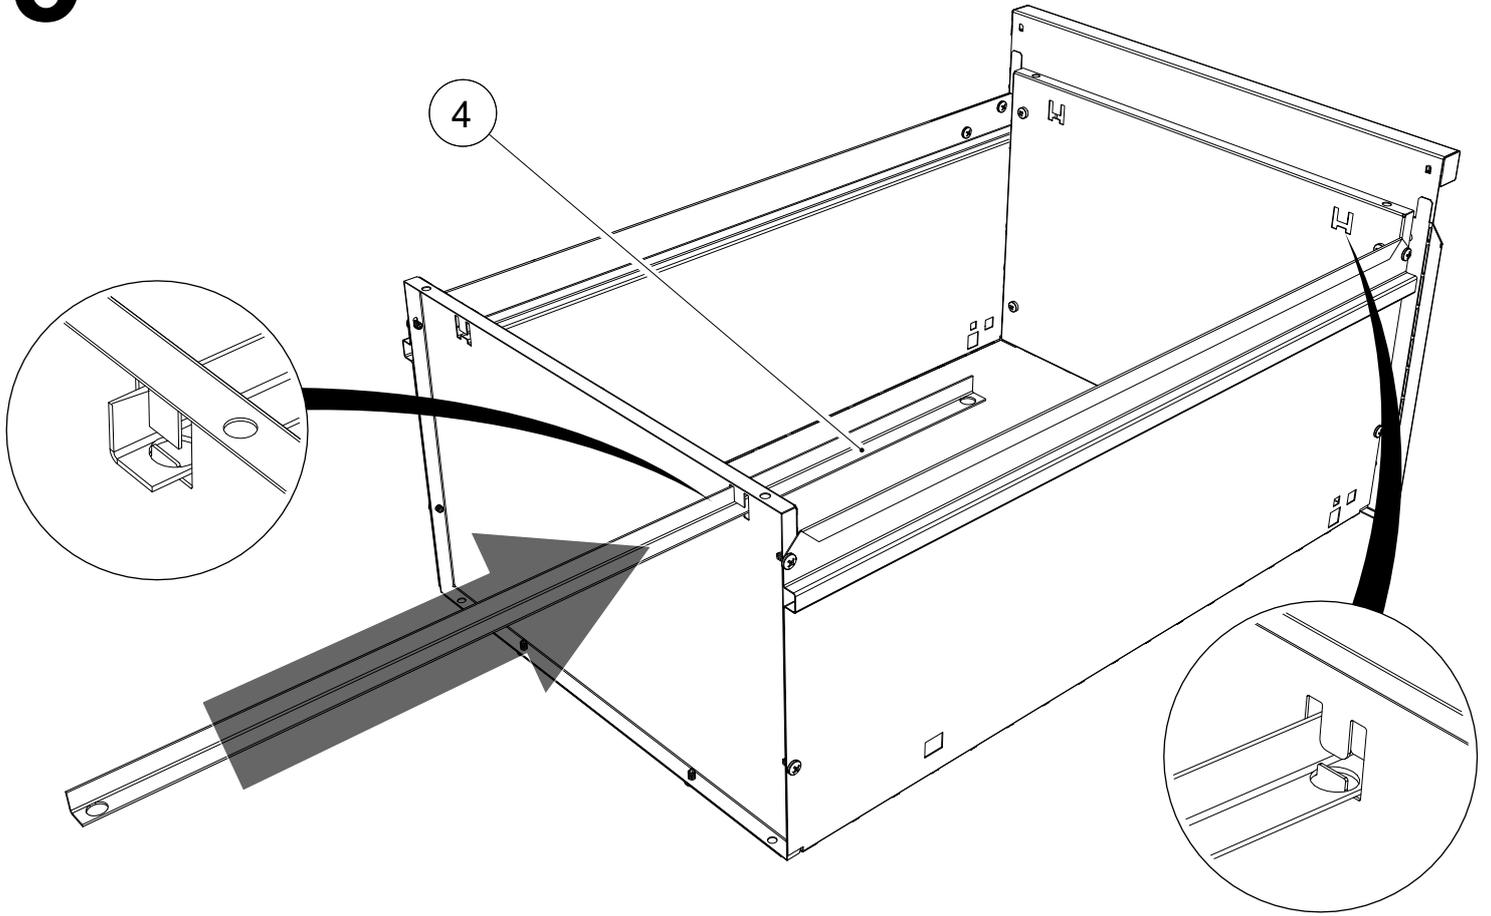


6

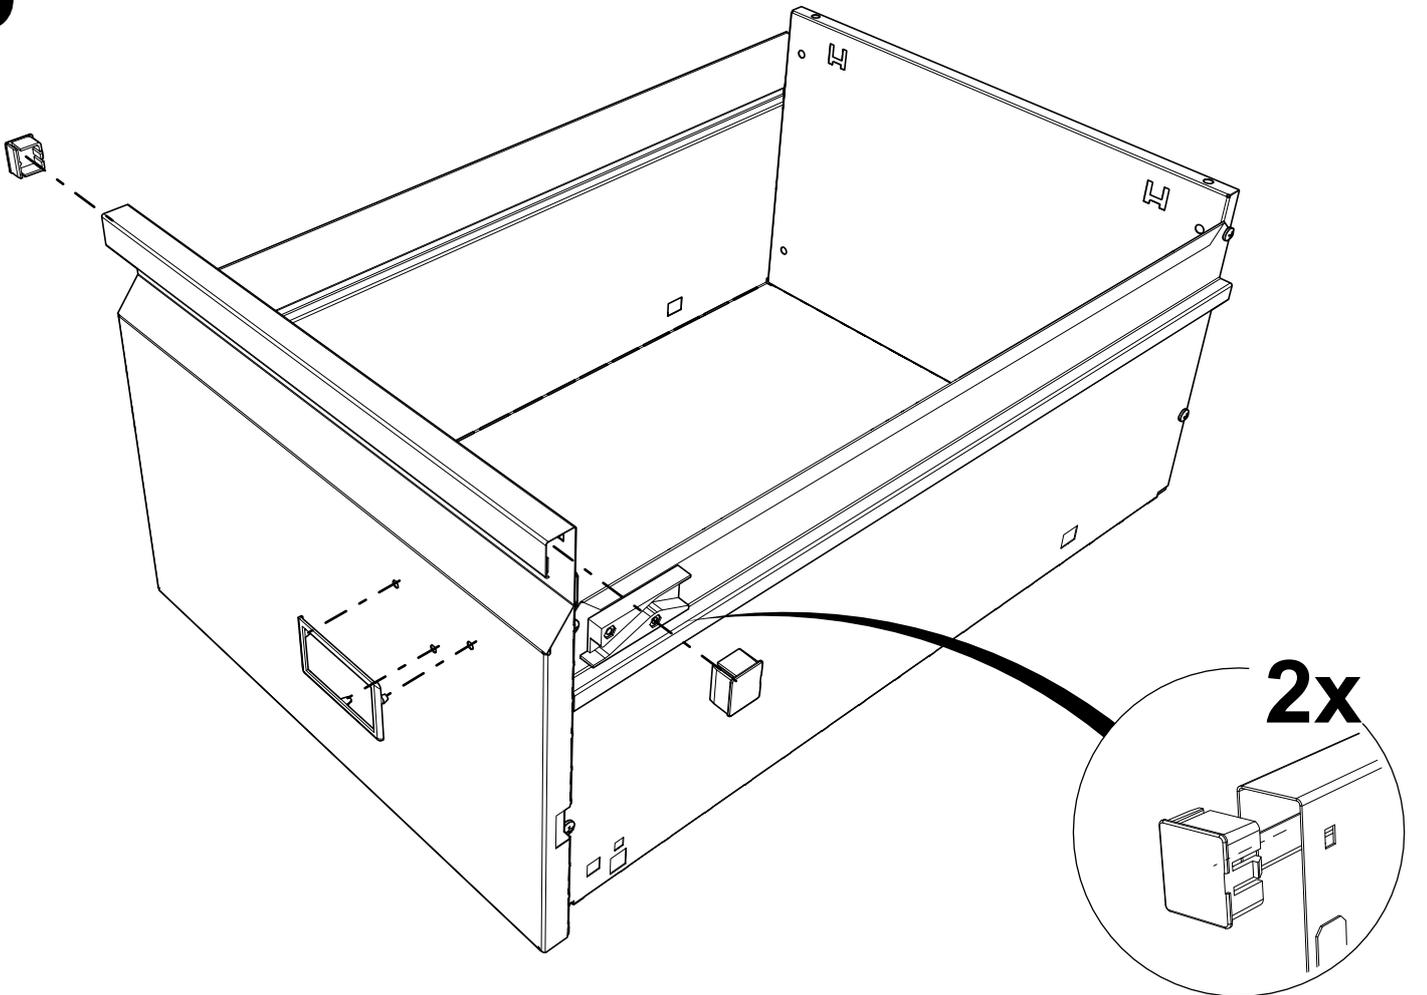


7

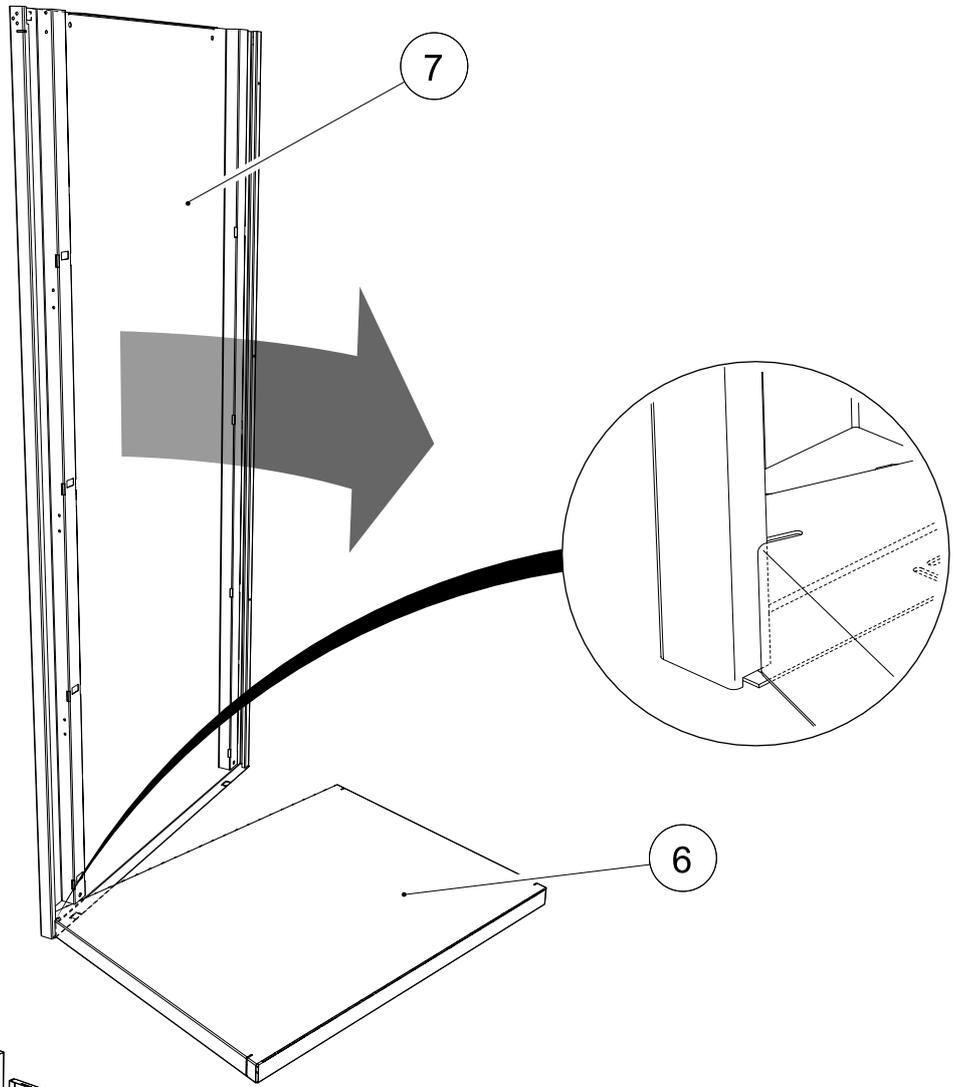


8

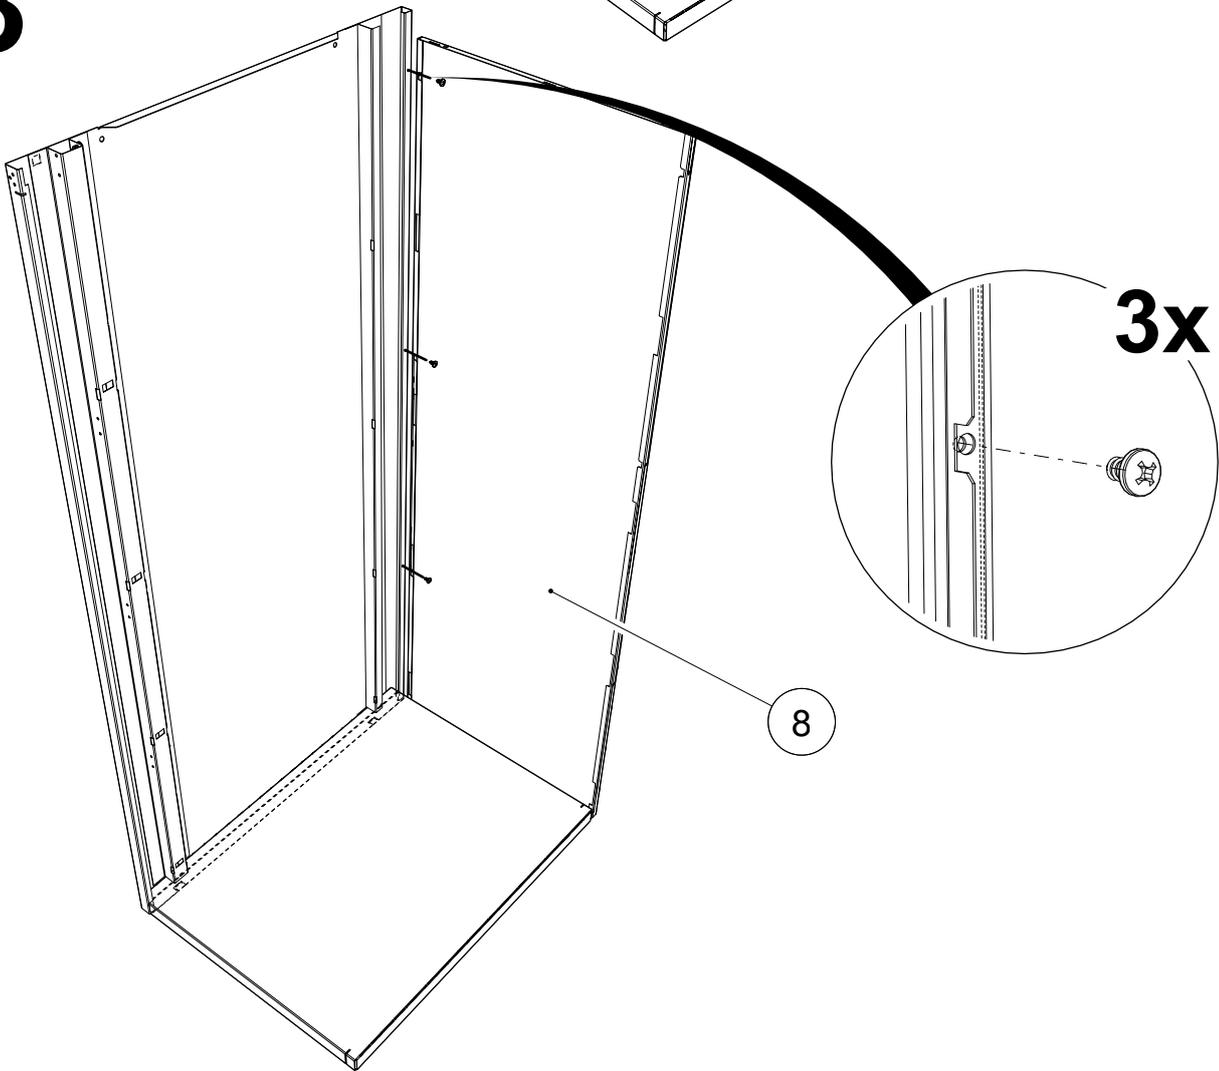


9

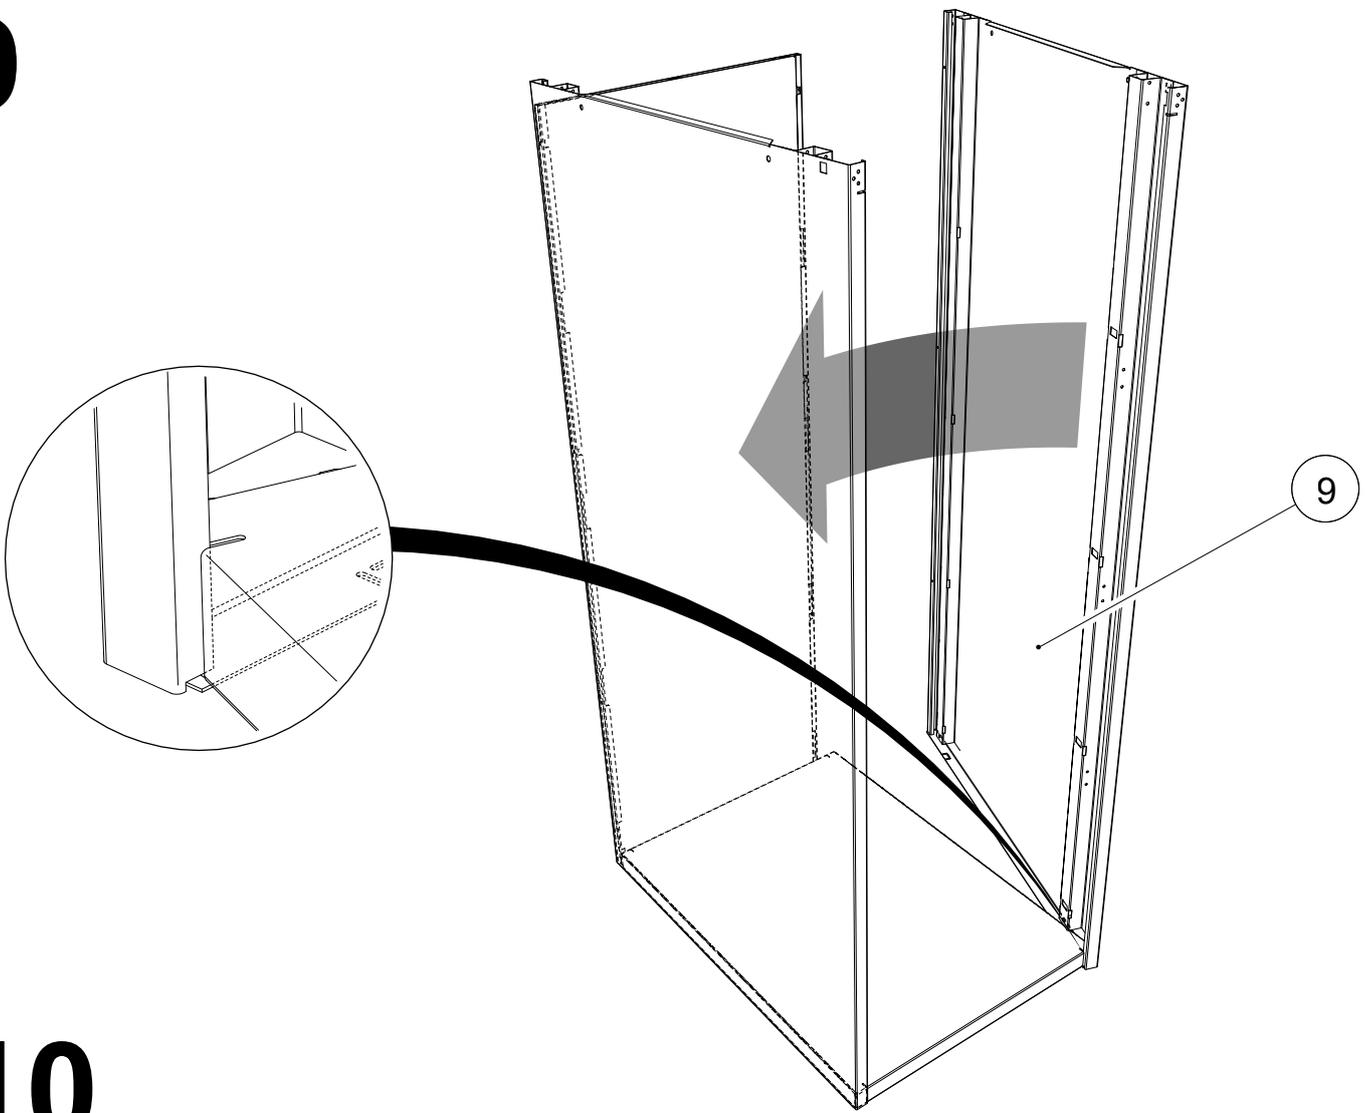


10

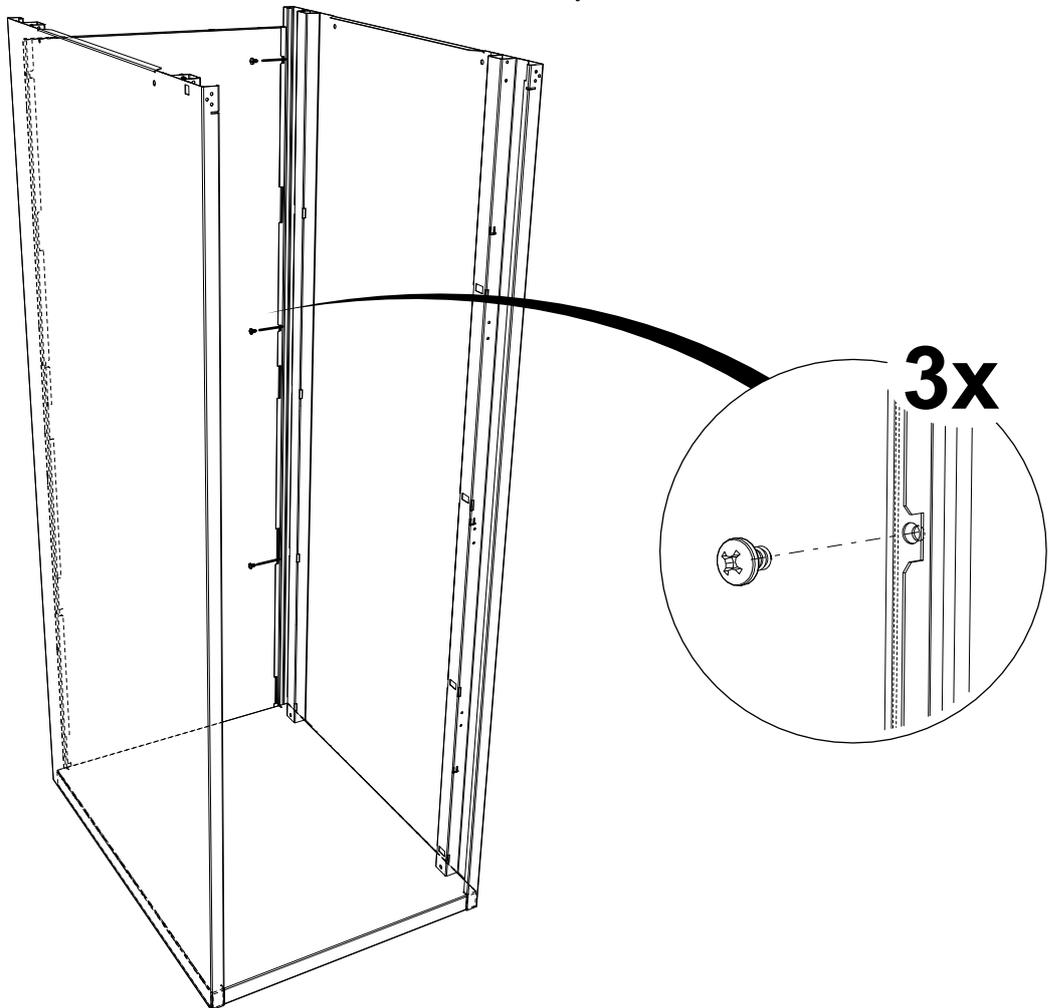


11

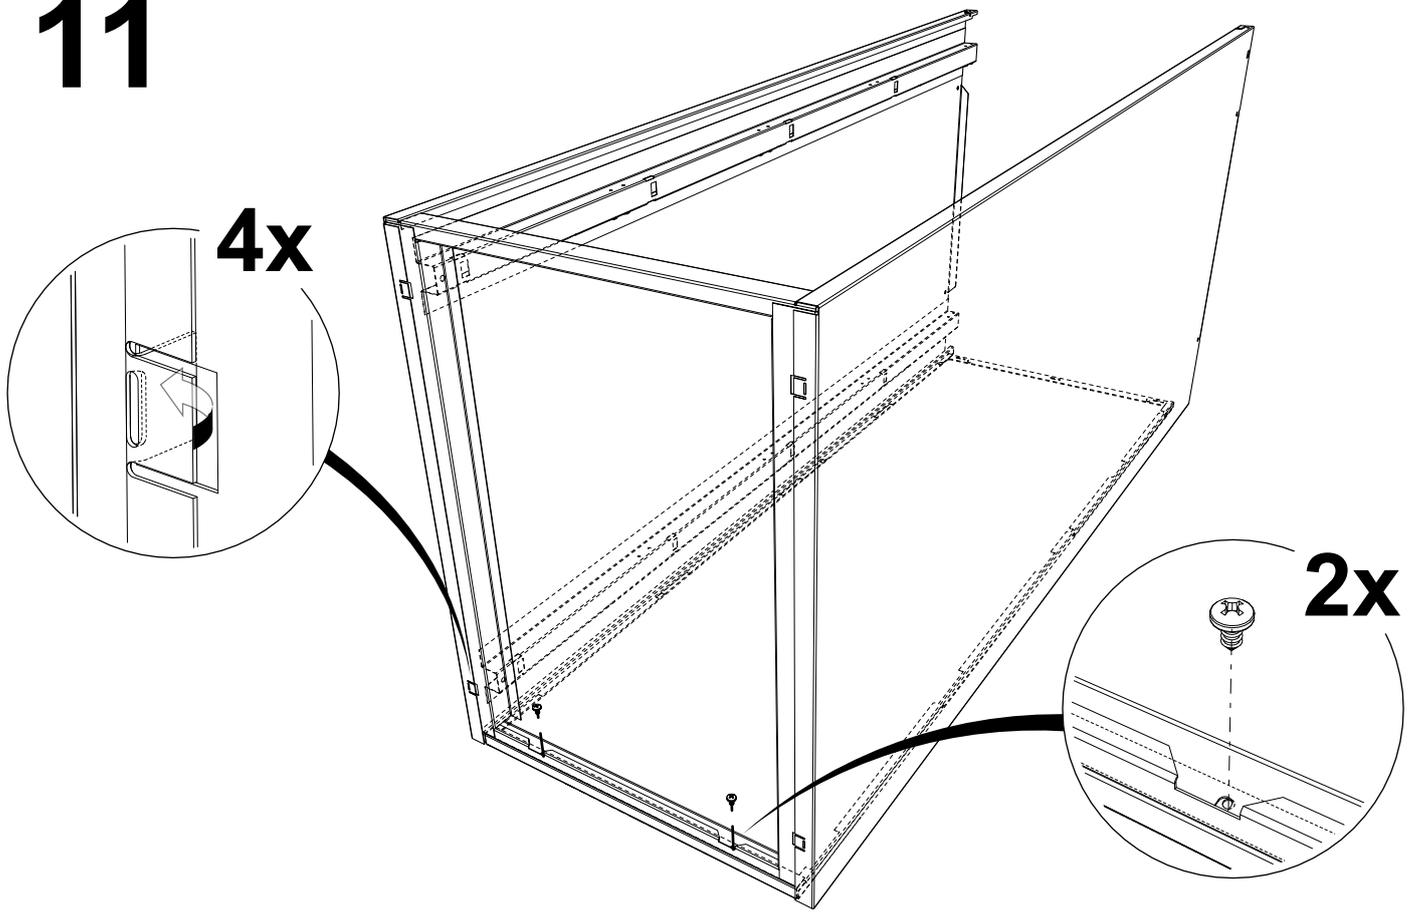


12

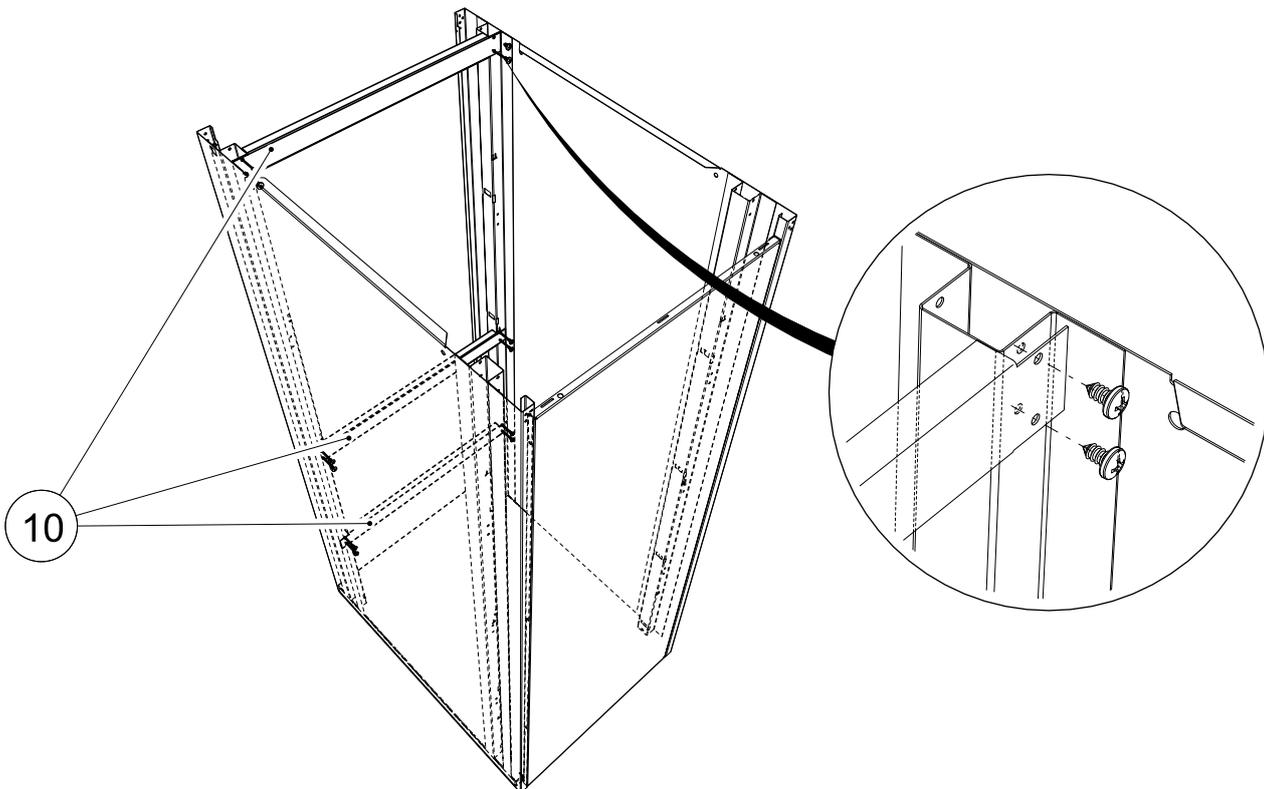


13

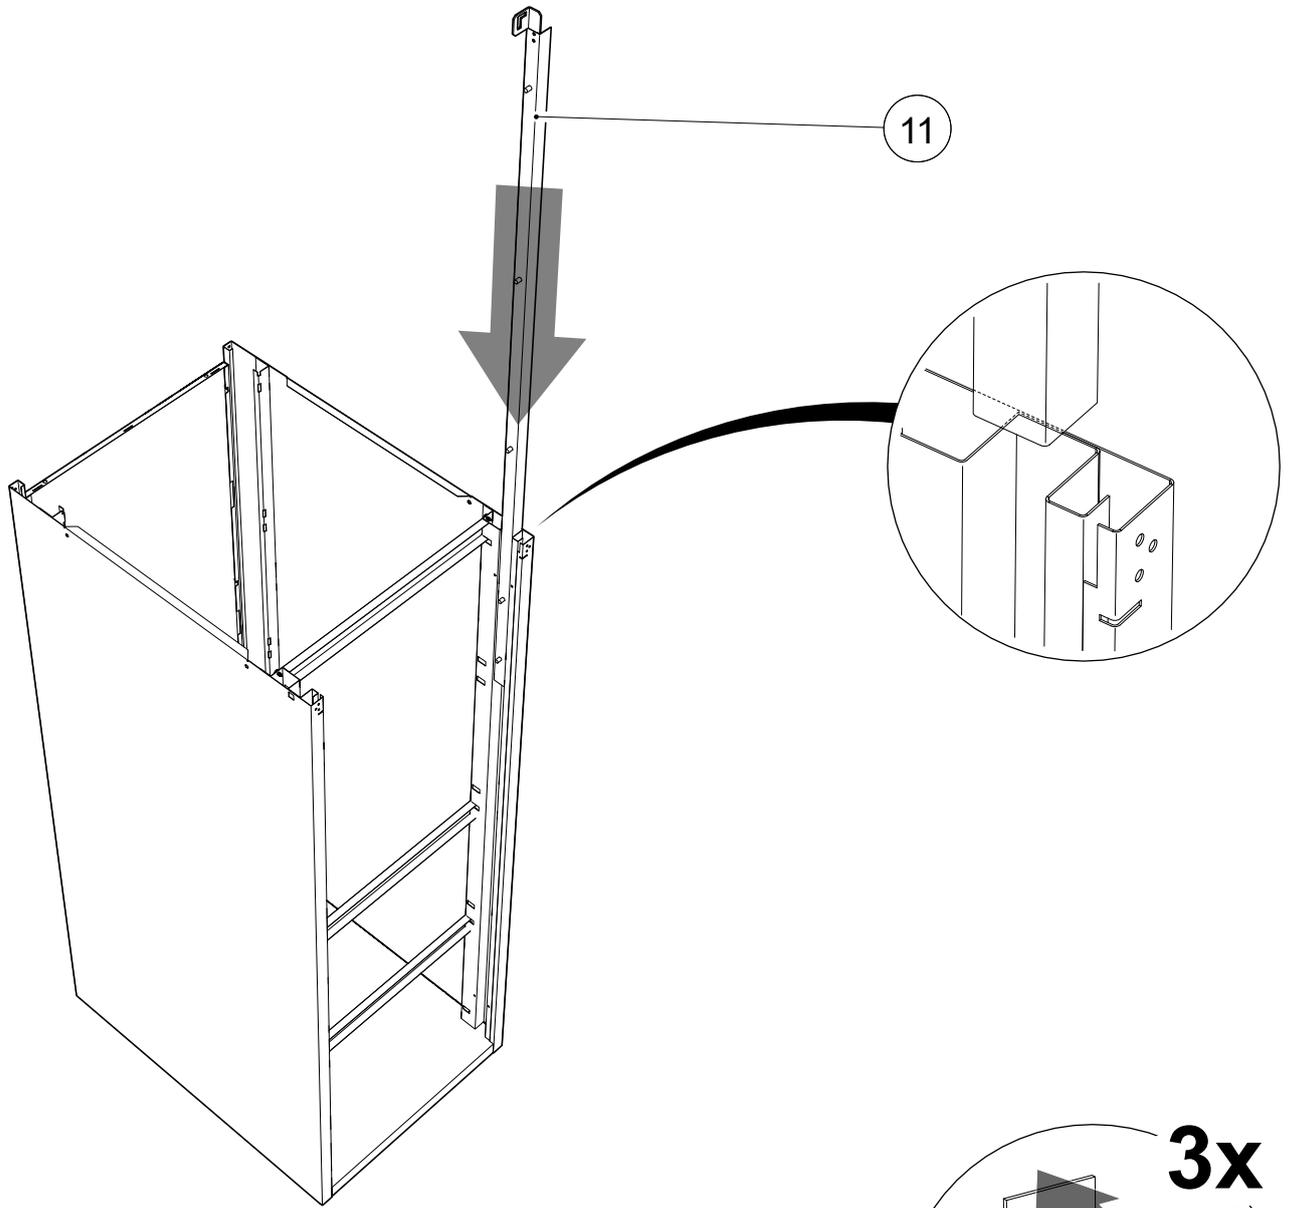


14

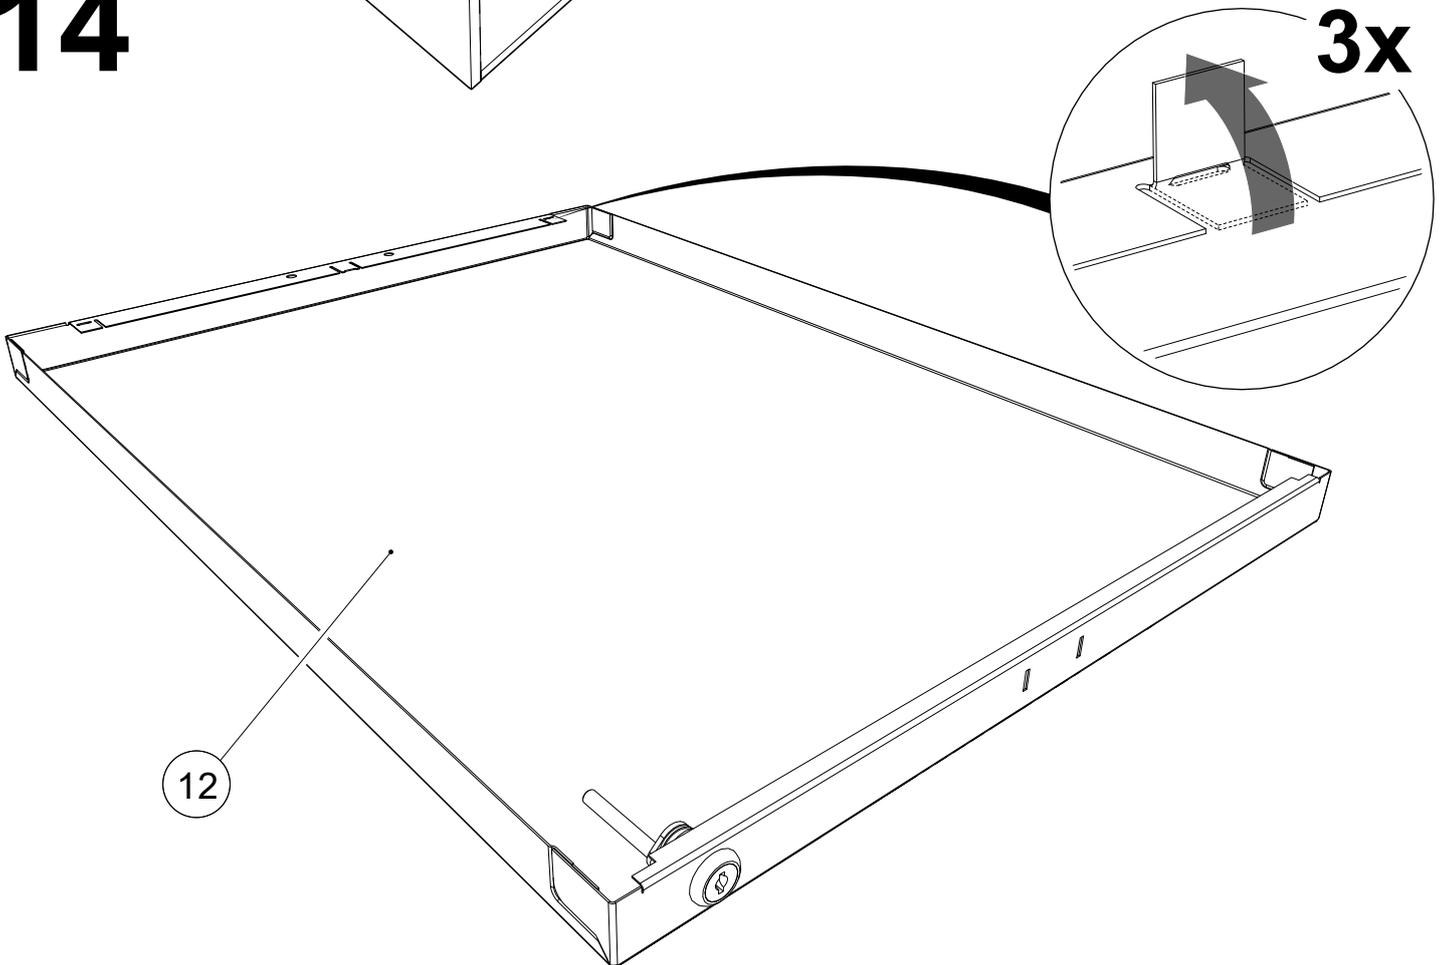



15

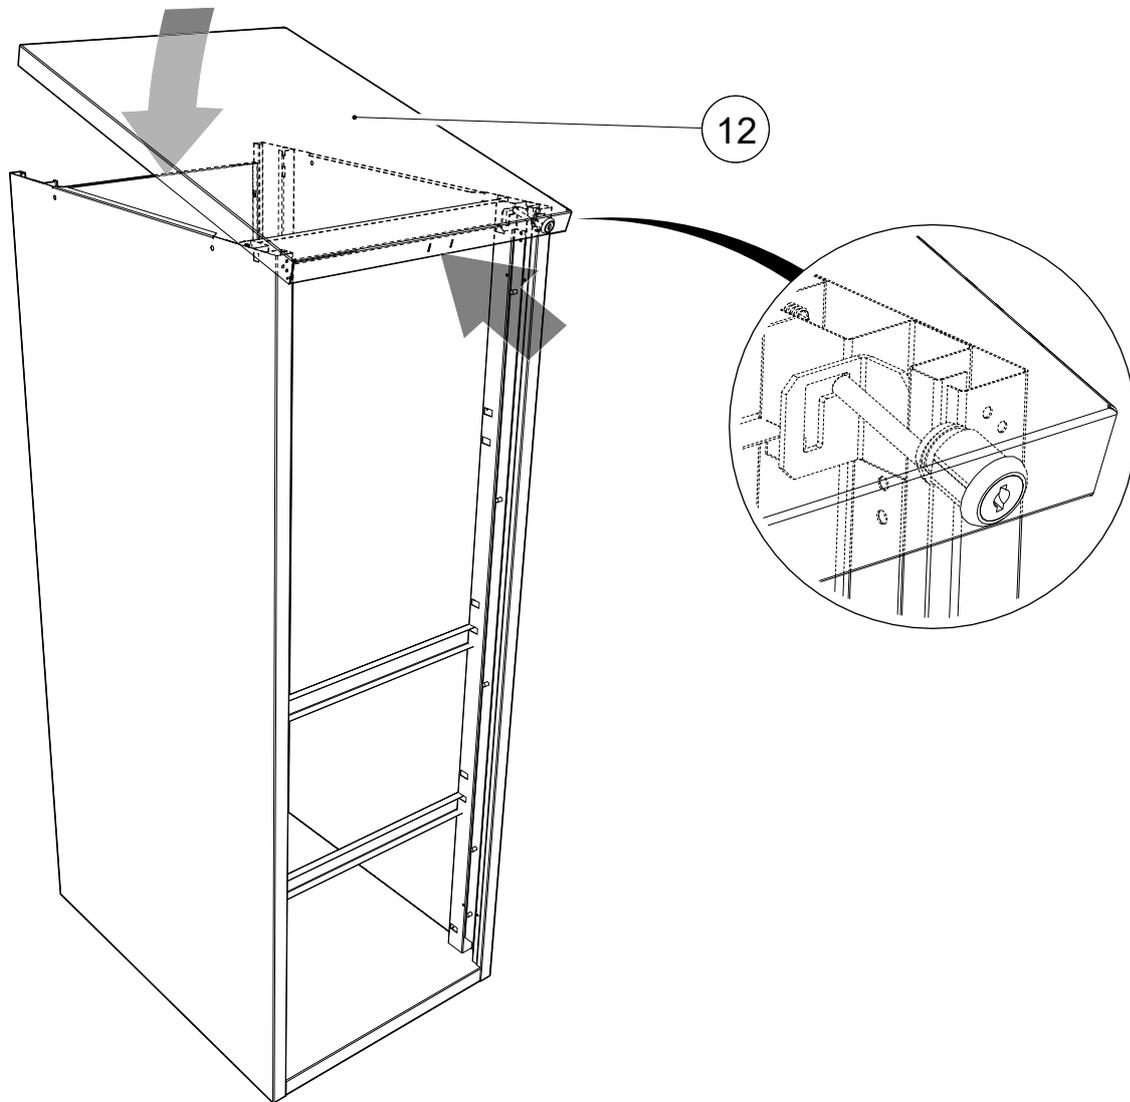





16

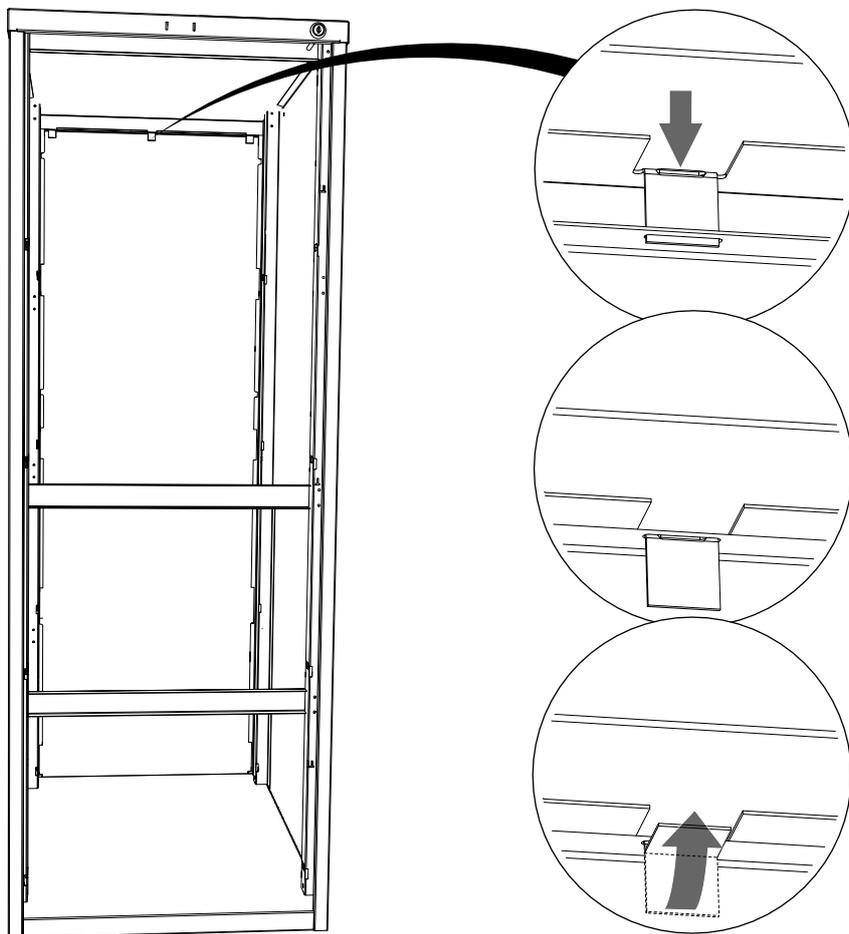


17

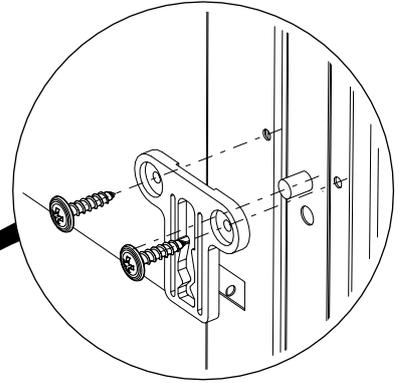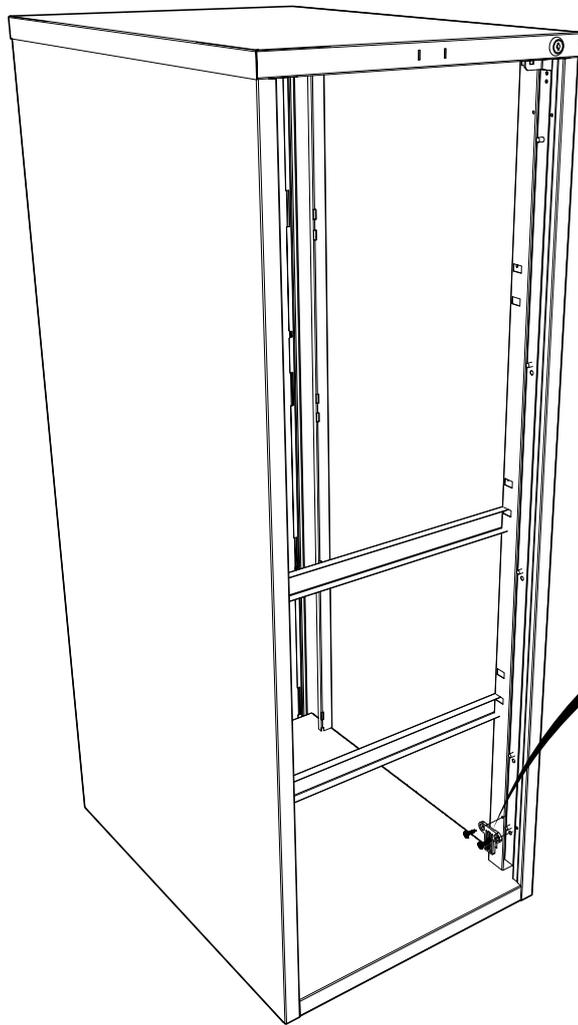


18

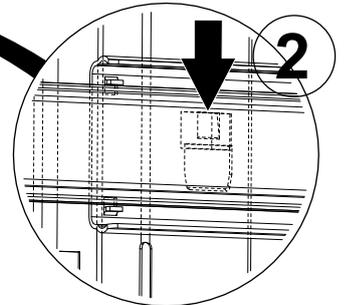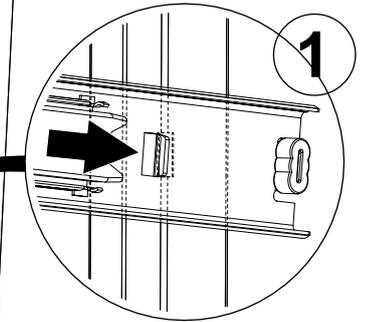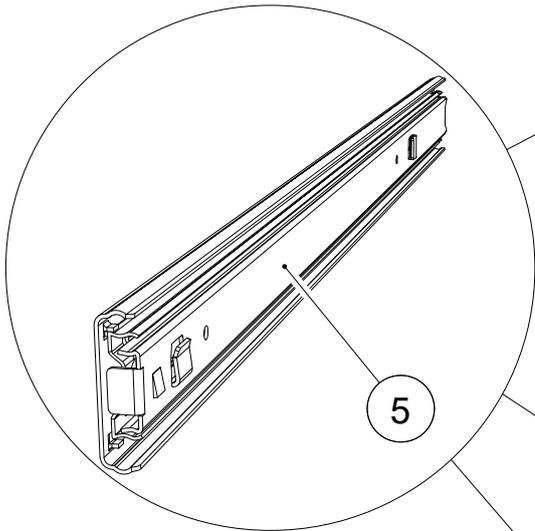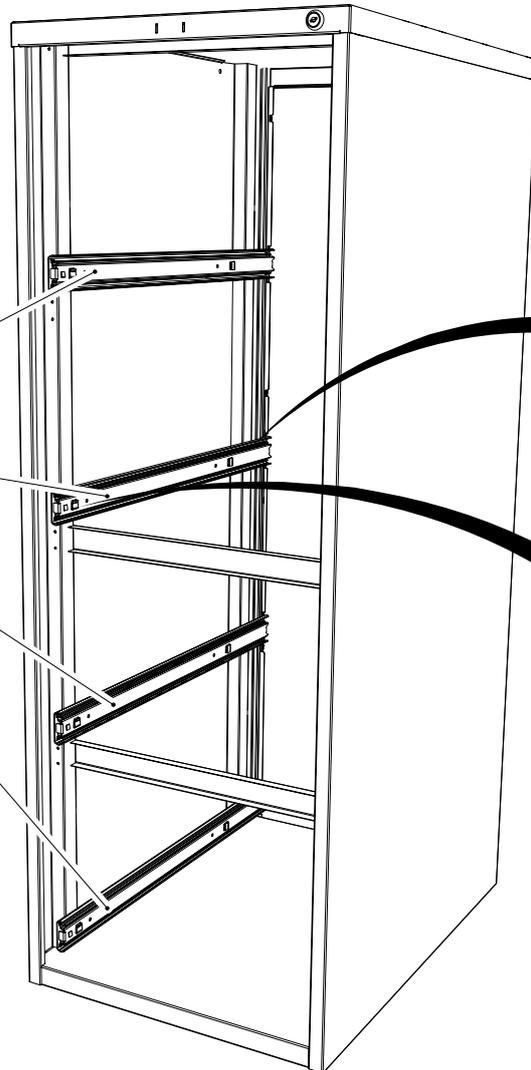


19

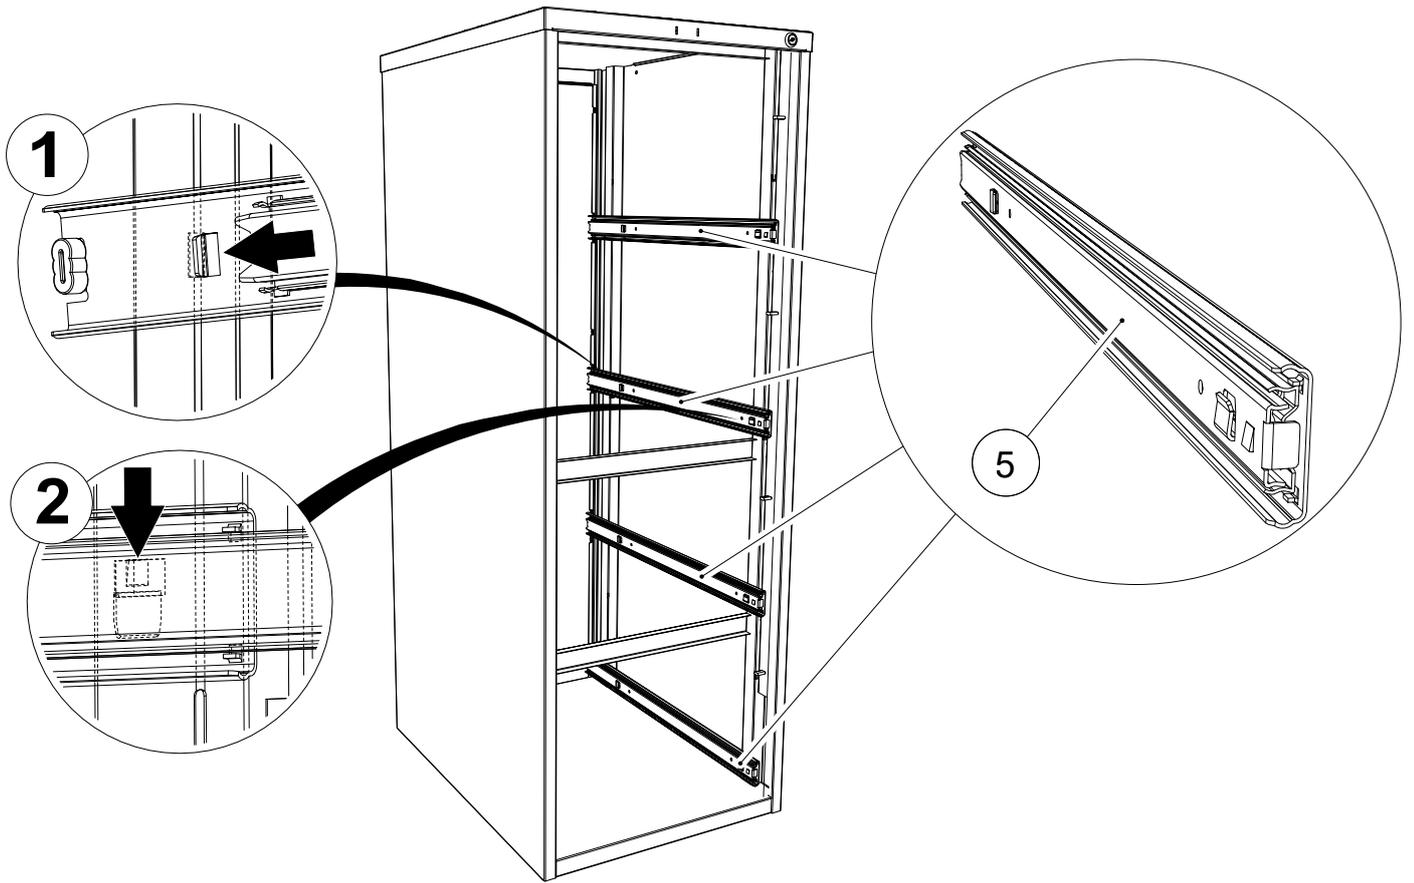


20

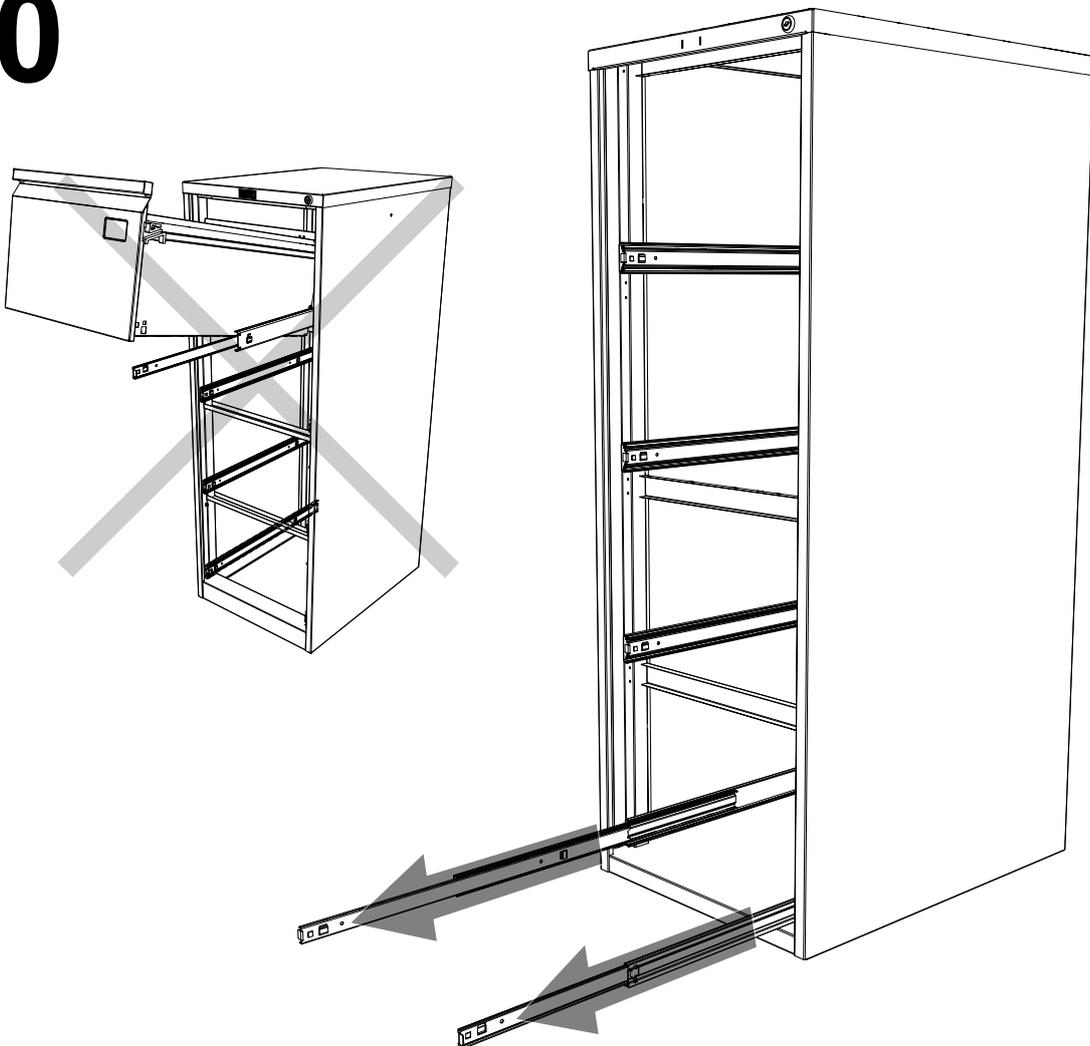

21

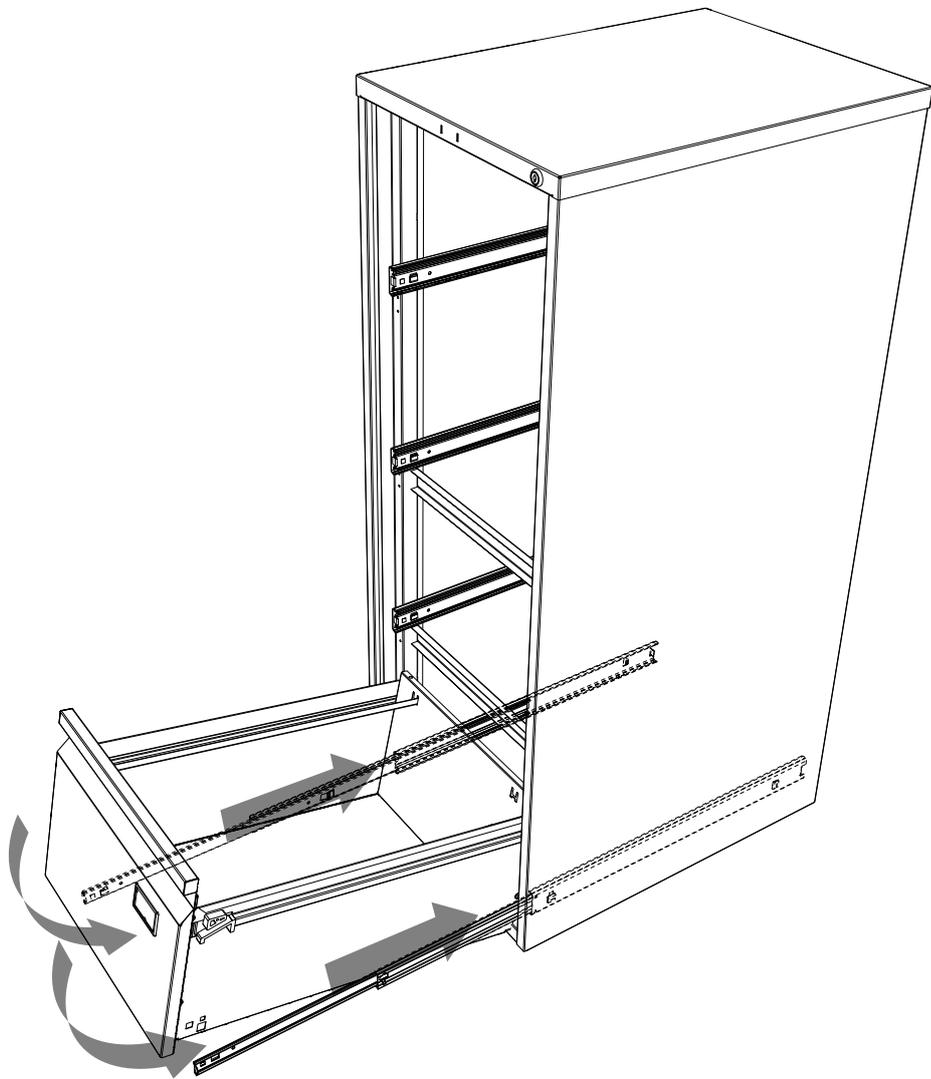

22

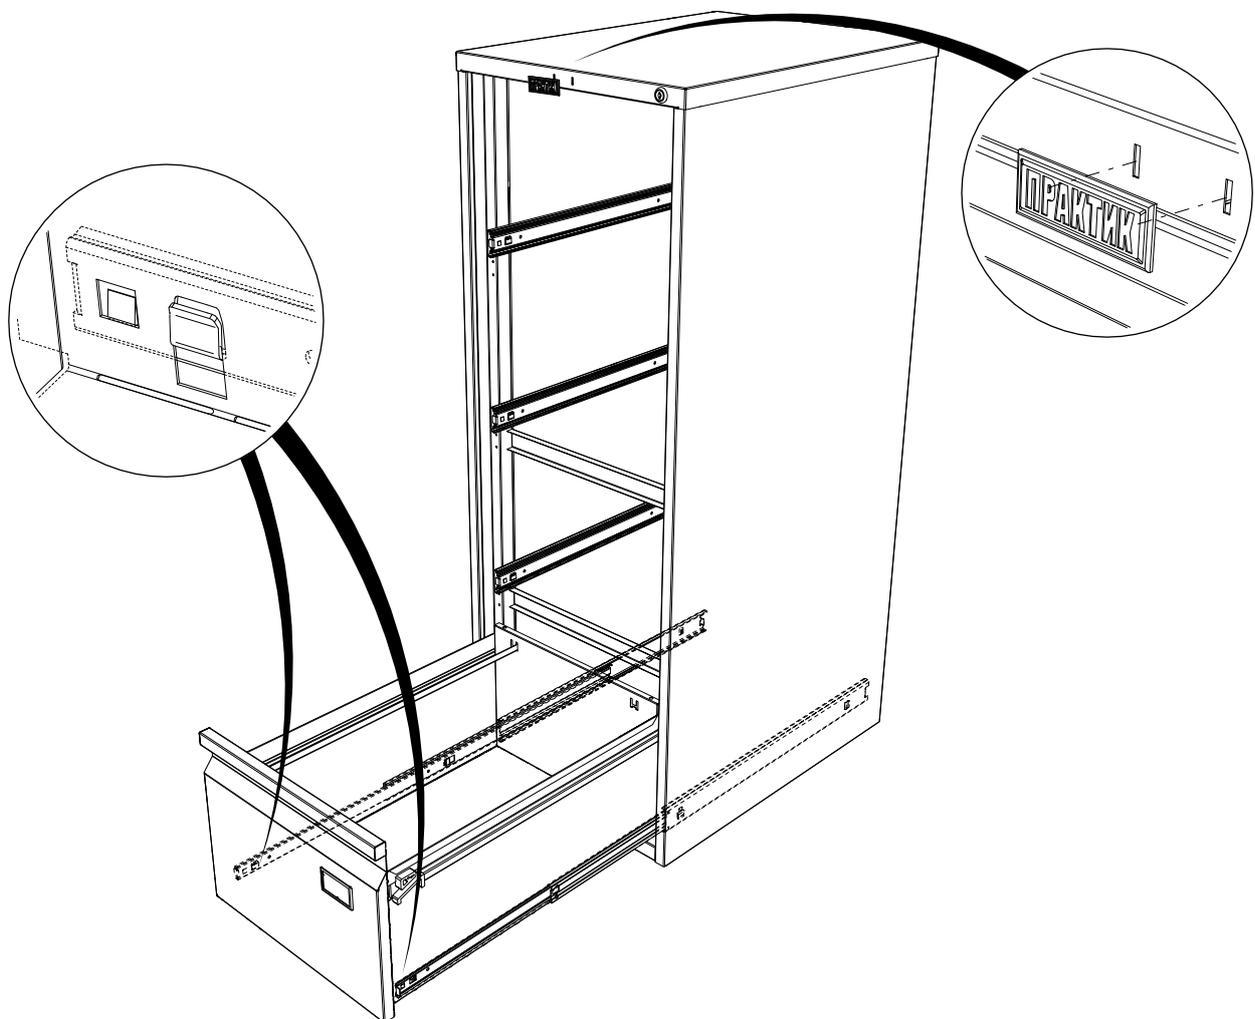

5. ОСОБЕННОСТИ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Выдвигать ящики следует строго по одному.

Выдвинутый ящик, блокирует выдвижение остальных ящиков. Принудительное выдвижение нескольких ящиков одновременно может привести к выходу из строя системы запираения и/или опрокидыванию картотеки.

Заполнение ящиков необходимо производить в последовательности: от нижнего к верхнему. Для обеспечения плавного движения и продления срока службы направляющих рекомендуется равномерно распределять нагрузку по ящику.

Допустимая распределенная нагрузка на один ящик не более 30 кг.

6. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И УХОД

Картотека может эксплуатироваться в помещениях при температуре окружающего воздуха от 1 до 40°C и относительной влажности не более 60%.

Картотеку устанавливают на ровную, горизонтальную поверхность для обеспечения свободного скольжения ящиков.

Рекомендуется каждые 6 месяцев смазывать трущиеся поверхности замка и салазок направляющих тонким слоем смазки.

7. ХРАНЕНИЕ, ТРАНСПОРТИРОВКА

Картотеки можно перевозить в упаковке изготовителя всеми видами крытого транспорта или в контейнерах.

Требования по хранению: в упаковке изготовителя, в сухом помещении.

8. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Гарантийный срок эксплуатации картотеки - 1 год со дня продажи, а при отсутствии отметки о дате продажи – 1 год со дня изготовления товара.

Изготовитель не несёт ответственность за неисправность картотеки и не гарантирует безотказную работу изделия в случаях: нарушений рекомендаций по транспортировке, хранению, эксплуатации; проведения ремонта некомпетентными лицами; умышленной порчи.

9. СЕРВИСНАЯ СЛУЖБА

Адрес ближайшей сервисной службы компании "Промет" Вы можете узнать через Интернет по адресу <http://www.safe.ru>.

Изделие изготовлено ООО «НПО ПРОМЕТ», 301602, Тульская область, г. Узловая, ул. Дубовская, д.2а.

Система управления качеством изготовителя сертифицирована на соответствие требованиям ISO 9001.

Система экологического менеджмента изготовителя сертифицирована на соответствие требованиям ISO 14001.

Штамп службы качества _____

Дата изготовления _____

! Производитель оставляет за собой право вносить изменения, не ухудшая характеристики изделия, без уведомления потребителя.